

# で使用前に必ずお読みください

### ワンタッチどこでもブラシの使いかた

- ① 切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ②伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす
- ③手元スイッチを押して使う

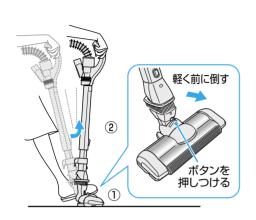

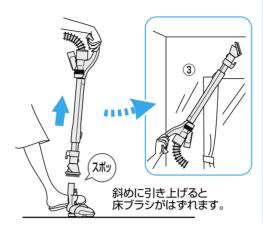

床ブラシは、ボタンを押して 手ではずすこともできます。



●ワンタッチどこでもブラシは、 ホース先端に差し込んでも 使えます。



#### お願い

- ●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- ●無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
- ●延長管を前に倒しすぎて上図のように約垂直状態になると床ブラシでのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシをお使いになるとき以外は、延長管を無理に前に倒さずにお掃除してください。
- ●ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部をのぞく)は水洗いしないでください。
- ●床に強く押し付けないでください。傷をつけることがあります。

#### ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。


ワンタッチどこでもブラシ(接 続管)を持ち、ブラシ毛部を横 方向に軽くひねりながらはずす



2 水洗いをし、 十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある




お願い接続管は、水洗いしないでください。

## 床ブラシのお手入れ

週に 1 ~ 2 度お掃除の最後に点検し、回転部や車輪にゴミがからみついている場合や、汚れが気になる場合はお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

## ゴミを取りのぞく

- ①回転部に糸くずや毛・ペット毛 などがからみついたときは、は さみで切り、取りのぞく
- ②自動停止装置にからみついた ゴミ、車輪のまわりに入ったゴ ミは、ピンセットで取りのぞく

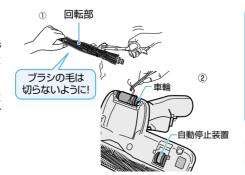

●床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。



ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

## 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。